

InterVideo Home Theater

Guida introduttiva

Benvenuti in InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater è una soluzione completa d'intrattenimento digitale per guardare e registrare programmi TV, fotografie, clip video, ascoltare musica e riprodurre DVD/VCD. È dotato di un'interfaccia estremamente intuitiva, facilmente visualizzabile nel televisore di casa o nel monitor del PC, e di un telecomando che ne agevola il controllo a distanza in pieno comfort. Il telecomando e le funzionalità TV sono disponibili solo su alcuni modelli.



Istruzioni di installazione

Collegamento del sintonizzatore TV e della radio FM

(Il sintonizzatore TV e/o FM è disponibile solo in alcuni modelli)

I connettori e i cavi richiesti per il sintonizzatore TV possono variare da un modello all'altro. Per completare l'installazione della scheda di sintonizzazione TV o della periferica USB esterna è necessario munirsi dell'adattatore, dello splitter, del commutatore A/B o del combiner appropriato.

1. Scollegare la sorgente del segnale TV dal televisore o dal videoregistratore.
2. Ricollegare il cavo al connettore cavo/antenna della scheda di sintonizzazione TV sul retro del PC o della periferica USB esterna.


Nota: *InterVideo Home Theater rileva automaticamente se il computer dispone di scheda di sintonizzazione TV. In caso contrario, le funzioni radio e TV vengono disattivate. Per ulteriori informazioni su come collegare la scheda di sintonizzazione TV, fare riferimento alle istruzioni relative fornite nella confezione della scheda stessa.*

Telecomando di InterVideo

(Il telecomando è opzionale per modelli specifici).

1. Aprire il coperchio sul retro del telecomando e inserire due batterie ministilo (consigliate batterie alcaline).
2. Connettere il ricevitore del telecomando a una porta USB libera del computer.

Il telecomando è pronto per l'uso.

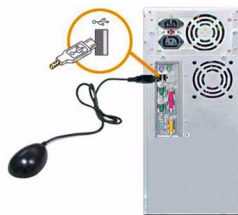

Nota: *Durante l'utilizzo del telecomando assicurarsi che il campo tra questo e il ricevitore sia privo di ostacoli.*

Guida introduttiva

Avvio di Home Theater

- Sul desktop, fare doppio clic sul collegamento relativo.
- Nel menu Start, selezionare Tutti i programmi > InterVideo Home Theater > InterVideo Home Theater.
- Sul telecomando, premere il pulsante Home Theater.



Avvio delle applicazioni

- Dalla Home Page, selezionare l'applicazione con il mouse o i tasti freccia sulla tastiera.
- Dal telecomando, premere il pulsante corrispondente a ciascuna applicazione: DVD/VCD, TV, Immagini, Video, Musica, Radio.

Guida in linea

Scegliere il pulsante ? su una qualsiasi finestra di visualizzazione per accedere alla Guida in linea.



Configurazione

Al primo avvio di Home Theater viene avviata automaticamente la Configurazione guidata. Attenersi alla procedura guidata per impostare le preferenze per la TV, le immagini, la musica e i video.


1. Per una configurazione di base, aprire la Configurazione guidata nel modo seguente:

- Avviare Home Theater dalla home page
- Spostare il cursore (mouse o tasti freccia del telecomando) per selezionare il pulsante **Imposta**.
- Seguire i passaggi della Configurazione guidata per impostare le preferenze di Home Theater



2. Accedere alle configurazioni avanzate nel modo seguente:

- Dalla barra delle applicazioni di Windows
 - Fare clic sul menu **Start**.
 - Selezionare **Tutti i programmi**.
 - Selezionare **InterVideo Home Theater**.
 - Fare clic su **Home Theater Config**.
- La finestra di dialogo Configurazione contiene le seguenti schede:
 - Generale
 - Catalogo multimediale
 - Immagini
 - TV
 - Canale
 - TxtEpg
 - DVD
 - Informazioni

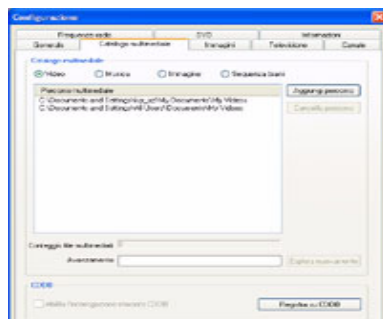

Nota: Per impostare il percorso dei file di immagini, musica, video, utilizzare la scheda *Catalogo multimediale* nella finestra di dialogo di configurazione per modificare il percorso da quello predefinito:

C:\Documents and Settings\Nome utente\Documento\.....o

C:\Documents and Settings\All Users\Document\.....

Utilizzo di InterVideo Home Theater

DVD/VCD


(Le funzioni DVD/VCD richiedono che sia installata un'unità DVD o CD)

Riproduzione

- Inserire un DVD o VCD nell'unità DVD o CD.
- Premere **Riproduci** o la barra spaziatrice.

Karaoke

- Inserire un disco VCD, SVCD o DVD Karaoke.
- Collegare il microfono.
- Premere **Karaoke** per selezionare Sinistra, Destra o Entrambe le voci

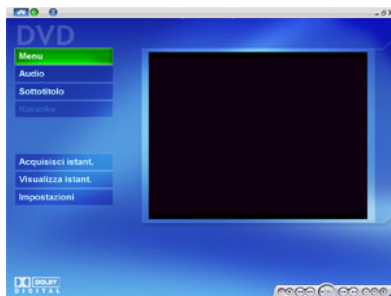

Nota: Il pulsante Karaoke viene attivato automaticamente nel menu DVD quando si inserisce un disco Karaoke

TV


(Per l'utilizzo della funzionalità TV è richiesta la presenza di un sintonizzatore TV e di segnale televisivo. La TV è disponibile solo in alcune versioni)

Impostazione dell'elenco dei canali

- Selezionare il pulsante

Impostazioni.

- Selezionare **Ricerca automatica** per trovare i canali disponibili.
- Selezionare le sorgenti di ingresso: antenna e cavo per la sorgente TV o S-Video e video composito per la connessione di un camcorder o VCR ecc.

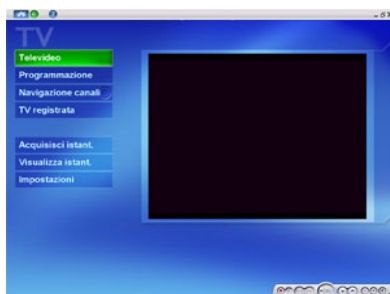

Visione della TV

- Per individuare facilmente lo spettacolo desiderato, selezionare il pulsante **Navigazione canali** per visualizzare un'anteprima di 16 canali.
- Cambiare i canali con il telecomando o la tastiera (PagSu, PagGiù).

Programmazione della registrazione di uno spettacolo

- Selezionare **Programma**.
- Inserire il nome del programma, il canale, l'ora, la data e la qualità di registrazione per impostare la registrazione.

Televideo (Il pulsante Televideo viene attivato automaticamente nel menu TV se nella propria zona è presente tale servizio)

- Dalla pagina principale della TV, selezionare **Televideo** (Il pulsante Televideo viene attivato automaticamente nel menu TV se nella propria zona è presente tale servizio).
- Il TeleVideo fornisce informazioni relative a canali e programmi.

Guida elettronica dei programmi (disponibile solo in alcuni paesi)

- Nella pagina principale TV, selezionare **Guida**.
- Fornisce elenchi di canali e informazioni relative ai programmi.

Immagini

Vengono visualizzate immagini in miniatura di quelle memorizzate nella directory selezionata. Per impostazione predefinita vengono mostrate le immagini contenute nella cartella Immagini, se non è stata selezionata un'altra cartella durante l'installazione. Per aggiungere nuovi file o cartelle, consultare l'opzione di configurazione dell'installazione avanzata.

Riproduzione di diapositive

- Per organizzare le immagini, selezionare **Ordina per nome** oppure **Ordina per data**.
- Evidenziare le immagini che si desidera visualizzare mediante il pulsante di selezione/deselezione sul telecomando.
- Selezionare **Esegui** per avviare la presentazione delle diapositive.
- Se durante la configurazione è stata selezionata la musica per la presentazione, questa viene riprodotta. Per impostarla adesso, scegliere Impostazioni.



Altro supporto

- Home Theater rileva automaticamente qualsiasi file di immagine salvato nei dispositivi collegati al PC, tra cui CD-ROM, DVD-ROM e unità Flash USB.
- Selezionare **Altro supporto** per visualizzare file di immagini salvate nei dischi CD/VCD/DVD e unità Flash USB.

Stampa


- Per stampare un'immagine, premere il pulsante **Stampa** sul telecomando o selezionare Stampa immagine nella pagina principale Immagine.

Video

Vengono visualizzate immagini in miniatura dei video memorizzati nella directory selezionata. Per impostazione predefinita vengono mostrate le immagini contenute nella cartella Video, se non è stata selezionata un'altra cartella durante l'installazione. Per aggiungere nuovi file o cartelle, consultare l'opzione di configurazione dell'installazione avanzata.

Riproduzione

- Aggiunta di un percorso nel Catalogo multimediale (vengono visualizzati i video dei file memorizzati nella cartella "Video". Per aggiungere file di ulteriori directory, utilizzare l'utilità di configurazione descritta in precedenza).
- I percorsi selezionati verranno esaminati per i file video da visualizzare sullo schermo.
- Per organizzare i video, selezionare **Ordina per nome** oppure **Ordina per data**.
- Evidenziare i clip video che si desidera visualizzare mediante il pulsante di selezione/deselezione sul telecomando.
- Selezionare **Esegui** per avviare la riproduzione del clip video.

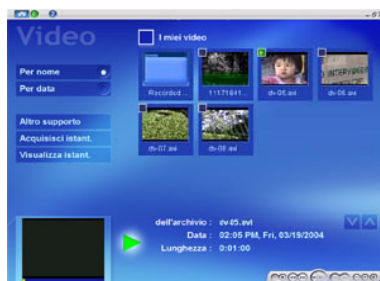


Musica

Catalogo multimediale

- Effettuando una selezione dall'archivio di file musicali è possibile creare e riprodurre sequenze dei brani preferiti. Creazione e salvataggio di più elenchi di esecuzione per compilation musicali adatte alla propria musica.
- Ordinamento per **Album**, **Artisti** o **Generi**.

Creazione di un Elenco di esecuzione temporaneo

- Selezionare i brani dall'elenco che si desidera ascoltare mediante i **tasti freccia** e il pulsante **Seleziona/Deseleziona** sul telecomando o il pulsante sinistro del mouse.
- Fare clic su Esegui o premere il pulsante **Esegui** per iniziare l'ascolto.
- Per selezionare tutti i brani nell'elenco, portarsi sulla casella Titolo con i tasti freccia e premere OK sul telecomando.

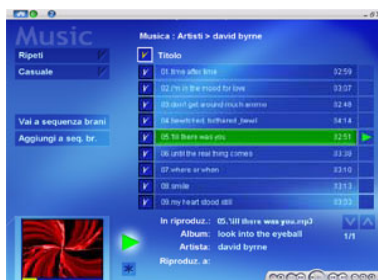

Impostazione degli Elenchi di esecuzione

- Selezionare i brani dall'elenco che si desidera ascoltare mediante i **tasti freccia** e il pulsante **Seleziona/Deseleziona** sul telecomando o il pulsante sinistro del mouse.
- Selezionare **Aggiungi a Elenco di esecuzione** per aggiungere i brani.
- Selezionare **Vai a Elenco di esecuzione** per visualizzare, riprodurre, salvare o azzerare l'elenco di esecuzione appena creato.

Esegui CD/Altri supporti

- Se è presente un CD audio nell'unità CD, Home Theater effettua una scansione automatica per rilevare file musicali da visualizzare sullo schermo, insieme ad altri file musicali presenti nel Catalogo multimediale.
- Per riprodurre solo la musica del CD, selezionare **Altri supporti** e selezionare **Esegui**.

Radio

(La radio è disponibile solo in alcune versioni)

La prima volta che si avvia la funzione radio, viene eseguita una scansione automatica per trovare tutte le stazioni radio disponibili. Tali stazioni vengono elencate nell'elenco Stazioni.

Ascolto della radio


- Nell'elenco Stazioni, selezionare quella da ascoltare.

Impostazione Stazioni preferite

- Selezionare le stazioni preferite nell'elenco Stazioni.
- Premere **Aggiungi a preferiti**.
- Premere **Preferiti** per visualizzare l'elenco delle stazioni preferite.

Registrazione radio

- Premere **Registra** sul pannello di controllo o il tasto corrispondente sul telecomando.
- Per ascoltare la radio registrata, selezionare **Radio registrata**.

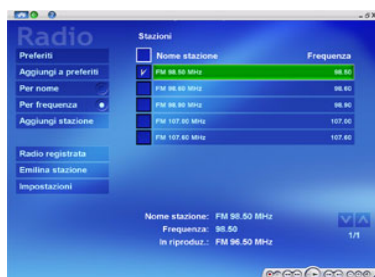

Funzioni telecomando



| | Funzione |
|--|---|
| | Spegnimento – applicazione o sistema |
| | Accesso a TV |
| | Stampa immagine |
| | Chiudi l'applicazione corrente |
| | Accesso a Musica |
| | Accesso a Immagini |
| | Accesso a Clip video |
| | Accesso al menu DVD o VCD |
| | Mouse o tasti freccia (vedere pulsante Passa a) |
| | Indietro fotogramma per fotogramma |
| | OK o Invio |
| | Capitolo precedente |
| | scegli / seleziona / deseleziona |
| | Riproduzione/Pausa |
| | Capitolo successivo |
| | Riavvolgimento rapido |
| | Stop |
| | Avanzamento rapido |
| | Aumenta o abbassa volume |
| | Home page di Home Theater |
| | Canale successivo/precedente |
| | Senza audio |
| | Registrazione |
| | Alterna: attiva il mouse e i tasti freccia alternativamente |
| | Tasti numerici 0-9 |
| | Sequenza di riproduzione casuale |
| | Ripete video in ciclo |

Nota: Premere il pulsante Home Theater per avviare InterVideo Home Theater.